

第 7 章

データを管理する

データのバックアップを作成する

作成したはがきの文面、住所録、差出人、外字、ユーザー辞書などのデータを、1つにまとめてメモリーカードに保存できます。万一、データが消失したときは保存しておいたデータ呼び出して、保存したときと同じ状態に戻すこともできます。


なお、バックアップデータとして[約128KBのデータ]をメモリーカードに保存します。

重要 データのバックアップを作成するには、別売品のカードリーダーとメモリーカードが必要です。

バックアップデータを保存する


バックアップデータをメモリーカードに保存します。メモリーカードの初期化については、155ページを参照してください。

- 1 **[設定]、[機能]**と押します。
設定メニューが表示されます。




※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」および「はがき宛名メニュー画面」「はがき文面メニュー画面」「デジタル写真メニュー画面」で表示することができます。

- 2 **[<>]で「バックアップ」を選び、[実行]を押します。**



- 3 **[<>]で「保存」を選び、[実行]を押します。**



- 4 カードリーダーを本機に接続して、保存用のメモリーカードをセットします。

- 5 **[実行]を押します。**
保存が始まります。保存が終わると、設定メニューを表示する前の画面に戻ります。

重要 保存処理中は、絶対にメモリーカードを引き抜かないでください。

メモリーカードにバックアップデータが入っているときは

メモリーカードに、古いバックアップデータが入っているときは、確認のメッセージが表示されますので、**[<>]**で「はい」または「いいえ」を選び、**[実行]**を押してください。

はい：古いデータが削除されて、保存が始まります。


いいえ：保存をしないで、バックアップのメニュー画面に戻ります。

バックアップデータを呼び出す

メモリーカードに保存したバックアップデータを呼び出して、使うことができます。

なお、このとき、現在本機で作成しているデータはすべて消えてしまいます。一度消えてしまったデータは元には戻りません。ご注意ください。

- 1 **[設定]、[機能]**と押します。
設定メニューが表示されます。



※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」および「はがき宛名メニュー画面」「はがき文面メニュー画面」「デジタル写真メニュー画面」で表示することができます。

- 2 **[<>]で「バックアップ」を選び、[実行]を押します。**

- 3 **[<>]で「呼出」を選び、[実行]を押します。**

- 4 カードリーダーを本機に接続して、バックアップデータが入っているメモリーカードをセットします。

- 5 **[実行]を押します。**
呼び出しが始まります。呼び出しが終わると、設定メニューを表示する前の画面に戻ります。


重要 呼び出し処理中は、絶対にメモリーカードを引き抜かないでください。

バックアップデータを削除する

メモリーカードに保存したバックアップデータを削除できます。

なお、削除したデータは元には戻りません。ご注意ください。

- 1 **[設定]、[機能]**と押します。
設定メニューが表示されます。



※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」および「はがき宛名メニュー画面」「はがき文面メニュー画面」「デジタル写真メニュー画面」で表示することができます。

- 2 **[<>]で「バックアップ」を選び、[実行]を押します。**

- 3 **[<>]で「削除」を選び、[実行]を押します。**

- 4 カードリーダーを本機に接続して、バックアップデータが入っているメモリーカードをセットします。

- 5 **[実行]を押します。**
削除が始まります。削除が終わると、設定メニューを表示する前の画面に戻ります。

重要 削除処理中は、絶対にメモリーカードを引き抜かないでください。


メモリーカードを初期化する

この「メモリーカードの初期化」機能は、お手元のメモリーカードを「本機のバックアップデータの保存専用メモリーカード」にするためのものです。

デジタルカメラで使用するメモリーカードを初期化するときには、必ずデジタルカメラで行ってください。

重要 ・メモリーカードの初期化を行うと、保存されている内容がすべて消えてしまいます。
必要のないときは行わないでください。

- 1 **[設定]、[機能]**と押します。
設定メニューが表示されます。



※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」および「はがき宛名メニュー画面」「はがき文面メニュー画面」「デジタル写真メニュー画面」で表示することができます。

- 2 **[<>]で「バックアップ」を選び、[実行]を押します。**

- 3 **[<>]で「カード初期化」を選び、[実行]を押します。**

- 4 カードリーダーを本機に接続して、初期化するメモリーカードをセットします。

- 5 **[実行]を押します。**
初期化が始まります。初期化が終わると、設定メニューを表示する前の画面に戻ります。

重要 初期化処理中は、絶対にメモリーカードを引き抜かないでください。

よく使う語句を辞書に登録する（ユーザー辞書：語句）

日常よく使う専門用語などを「よみ」とともに登録しておく、「よみ」を入力するだけで変換できるようになります。また、慣用句などを短い「よみ」で登録しておけば、文字が簡単に入力できて便利です。なお、工場出荷時にあらかじめ人名や地域名などが登録されています。このデータは、必要に応じて修正できます。


語句を登録する

- 1 、**機能**を押します。
設定メニューが表示されます。



※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」および「はがき宛名メニュー画面」「はがき文面メニュー画面」「デジタル写真メニュー画面」で表示することができます。

- 2 、、、で「ユーザー辞書」を選び、**実行**を押します。



- 3 、で「語句」を選び、**実行**を押します。
登録されている単語があるときは、一覧が表示されます。

- 4 **機能**を押します。

- 5 、で「語句の追加」を選び、**実行**を押します。

- 6 、で「語」を選び、登録したい単語を入れます。
ここでは、「秋葉原」と入力します。




- 7 、で「読」を選び、読みを入れます。
ここでは「あきは」と入力します。



重要 「読」を選ぶと、入力モードは「ひらがな」になります。読みに入力できる文字は、ひらがなだけです。

- 8 **実行**を押します。
登録を確認するメッセージが表示されます。


- 9 で「はい」を選び、**実行**を押します。
登録が終わり、語句の一覧に戻ります。追加した語句が一覧に表示されます。



語句は最大100件まで登録できます。

登録した語句を修正する

- 1 156ページの手順1から3の操作をします。
語句の一覧が表示されます。



- 2 、で修正する語句を選び、**機能**を押します。

- 3 、で「語句の修正」を選び、**実行**を押します。

- 4 、で「語」を選び、語句を修正します。

- 5 、で「読」を選び、読みを修正します。
重要 「読」を選ぶと、入力モードは「ひらがな」になります。読みに入力できる文字は、ひらがなだけです。


- 6 語句と読みの入力が終わったら、**実行**を押します。
修正を確認するメッセージが表示されます。

- 7 で「はい」を選び、**実行**を押します。
修正が終わり、語句の一覧に戻ります。

登録した語句を削除する

削除には、選んだ語句だけを削除するか、すべての語句を削除するかの2つの方法があります。

- 1 156ページの手順1から3の操作をします。
語句の一覧が表示されます。選んだ語句だけを削除するときは2へ、すべての語句を削除するときは3へ進みます。



- 2 、で削除したい語句を選びます。

- 3 **機能**を押します。


- 4 、で「語句の削除」を選び、**実行**を押します。
削除の方法を選ぶ画面が表示されます。

- 5 、で「1件だけ削除」または「すべての語句を削除」を選び、**実行**を押します。
削除を確認するメッセージが表示されます。
「1件だけ削除」を選んだときは、選んだ語句が表示されます。確認後、**実行**を押してください。

- 6 で「はい」を選び、**実行**を押します。
削除が終わり、語句の一覧に戻ります。

語句（ユーザー辞書）の登録件数を確認するには


- ① 156ページの手順1から4の操作をします。機能メニューが表示されます。
- ② 、で「登録件数の確認」を選び、**実行**を押します。
登録件数が表示されます。



ユーザー辞書を初期値(工場出荷時の状態)に戻す

概要 ユーザー辞書を初期値に戻すと、ご購入後に登録や修正した語句の内容が変更されてしまいます。必要のないときは行わないでください。

- 156ページの手順1から3の操作をします。
語句の一覧が表示されます。
- 機能**を押します。
- ⏪で「初期値に戻す」を選び、**実行**を押します。
確認のメッセージが表示されます。
- ⏪で「はい」を選び、**実行**を押します。
ユーザー辞書の内容が初期値に戻り、語句の一覧に戻ります。





- 機能**を押します。

郵便番号と住所を辞書に登録する(ユーザー辞書：郵便番号)

郵便番号辞書に登録されている郵便番号や住所の変更が必要なときは、その郵便番号と住所をユーザー辞書に登録しておくと、郵便番号を入力するだけで呼び出すことができます。

郵便番号を辞書に登録する

- 設定メニュー**と押しします。
設定メニューが表示されます。
- ⏪で「はい」を選び、**実行**を押します。
確認のメッセージが表示されます。
- ⏪で「郵便番号」を選び、**実行**を押します。
登録されている郵便番号があるときは、一覧が表示されます。
- 機能**を押します。
- ⏪で「郵便番号の追加」を選び、**実行**を押します。
- ⏪で「〒」を選び、登録したい郵便番号を入れます。
- ⏪で「住」を選び、登録したい住所を入れます。
- 実行**を押します。
登録を確認するメッセージが表示されます。
- ⏪で「はい」を選び、**実行**を押します。
登録が終わり、郵便番号の一覧に戻ります。
追加した郵便番号が一覧に表示されます。



郵便番号は最大30件まで登録できます。

登録した郵便番号や住所を修正する


- 161ページの手順1から3の操作をします。
郵便番号の一覧が表示されます。
- ⏪で修正したい郵便番号を選び、**機能**を押します。
- ⏪で「郵便番号の修正」を選び、**実行**を押します。
- ⏪で「〒」を選び、修正したい郵便番号を入力します。
- ⏪で「住」を選び、修正する住所を入れます。
- 実行**を押します。
修正を確認するメッセージが表示されます。
- ⏪で「はい」を選び、**実行**を押します。
修正が終わり、郵便番号の一覧に戻ります。



登録した郵便番号を削除する

削除には、選んだ郵便番号だけを削除するか、すべての郵便番号を削除するかの2つの方法があります。

- 161ページの手順1から3の操作をします。
郵便番号の一覧が表示されます。選んだ郵便番号だけを削除するときは2へ、すべての郵便番号を削除するときは3へ進みます。
- ⏪で削除したい郵便番号を選びます。
- 機能**を押します。
- ⏪で「郵便番号の削除」を選び、**実行**を押します。
削除の方法を選ぶ画面が表示されます。
- ⏪で「1件だけ削除」または「すべての番号を削除」を選び、**実行**を押します。
「1件だけ削除」を選んだときは、選んだ郵便番号が表示されます。確認後、**実行**を押してください。
削除を確認するメッセージが表示されます。
- ⏪で「はい」を選び、**実行**を押します。
削除が終わり、郵便番号の一覧に戻ります。



郵便番号（ユーザー辞書）の登録件数を確認するには

- 161ページの手順1から4の操作をします。
機能メニュー(郵便)が表示されます。
- ⏪で「登録件数の確認」を選び、**実行**を押します。
登録件数が表示されます。


第 8 章
その他の設定

文字の入力方法(入力モード)を切り替える


文字入力には、ひらがなキーで入力する「かな入力」とアルファベットキーで入力する「ローマ字入力」があります。ここでは、入力モードを切り替える方法を説明します。

- 1 **設定、設定**と押します。

設定メニューが表示されます。

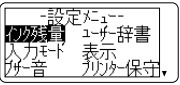

※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」および「はがき宛名メニュー画面」「はがき文面メニュー画面」「デジタル写真メニュー画面」で表示することができます。
- 2 **かな入力、ローマ字入力**で「入力モード」を選び、**実行**を押します。


- 3 **かな入力、ローマ字入力**で設定したい入力モードを選び、**実行**を押します。


設定メニューを表示する前の画面に戻ります。

画面の明るさを調節する

画面表示の明るさ(コントラスト)を変えることができます。

- 1 **設定、設定**と押します。

設定メニューが表示されます。

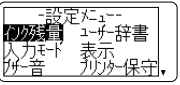



※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」および「はがき宛名メニュー画面」「はがき文面メニュー画面」「デジタル写真メニュー画面」で表示することができます。
- 2 **かな入力、ローマ字入力**で「表示」を選び、**実行**を押します。
- 3 **薄く、濃く**で明るさを調節します。

薄くで薄く、**濃く**で濃くなります。
- 4 **実行**を押します。

設定メニューを表示する前の画面に戻ります。

ブザー音を鳴らさないようにする


操作中にエラーが発生するとブザー音が鳴ります。お買い上げ時の設定は「ON(鳴らす)」になっています。ここではブザー音を鳴らさないようにする方法を説明します。
ただし、プリンターエラーのブザー音は、設定の内容に関係なく、常に鳴ります。



- 1   と押します。
設定メニューが表示されます。



※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」および「はがき宛名メニュー画面」「はがき文面メニュー画面」「デジタル写真メニュー画面」で表示することができます。

- 2     で「ブザー音」を選び、
[実行] を押します。




- 3   で「OFF(消す)」を選び、[実行] を押します。
設定メニューを表示する前の画面に戻ります。
鳴らすように戻したいときは、「ON(鳴らす)」を選んでください。

プリンターのメンテナンスをする

「新しいプリントカートリッジを取り付けたとき」や「はがきや写真がきれいに印刷できないとき」にいう操作について説明します。プリンターのメンテナンスには、プリンター調整用の用紙として、L判タブ付き、L判、10×15タブ付き、はがき、A6の大きさで印字面が白い無地の用紙(普通紙)を使用します(このとき、一般の官製はがきに比べて、極端に厚い紙や薄い紙は使用しないでください)。年賀はがきなどの用紙がセットされているときは、別のプリンター調整用の用紙をセットしてから操作してください。





プリンターを調整する


「新しいプリントカートリッジを取り付けたとき」や「印刷結果の色がズレているとき」などに、印刷が正しくできるように調整します。



- 1   と押します。
設定メニューが表示されます。



※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」および「はがき宛名メニュー画面」「はがき文面メニュー画面」「デジタル写真メニュー画面」で表示することができます。

- 2     で「プリンター保守」を選び、
[実行] を押します。



- 3   で「プリンター調整」を選び、
[実行] を押します。
用紙セットのメッセージが表示されます。



- 4 プリンター調整用の用紙をセットします。

- 5 [実行] を押します。
印刷が始まります。印刷が終わると、プリンター保守の画面に戻ります。

- 6 印刷結果を確認してください。
緑色の「V」が印刷されていれば調整が正しく行われています。
赤色の「X」が印刷されているときは、もう一度、プリンターの調整を行ってください。再度、「X」が印刷された場合は、プリントカートリッジを交換してください。





プリントカートリッジをクリーニングする


インクの量は十分残っているのにきれいに印刷されないとき、印刷をしない状態が長期間続いたあとの「デジタルカメラの写真印刷」に白い線や縞模様が現れたときなどに行います。



- 1   と押します。
設定メニューが表示されます。



※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」および「はがき宛名メニュー画面」「はがき文面メニュー画面」「デジタル写真メニュー画面」で表示することができます。

- 2     で「プリンター保守」を選び、
[実行] を押します。



- 3   で「クリーニング」を選び、
[実行] を押します。
ステップ1の用紙セットのメッセージが表示されます。

- 4 プリンター調整用の用紙をセットします。



- 5 [実行] を押します。
印刷が始まります。印刷が終わるとステップ1の終了画面が表示されます。

- 6 印刷の結果を確認して、問題がないときは、
[実行] を押します。
プリンター保守の画面に戻ります。

重要 印刷の結果に問題があるときは、[実行] を押すと、続けてステップ2、ステップ3のクリーニングができます。操作はステップ1と同じです。ステップ3のクリーニングをしても印刷の結果に問題があるときは、またステップ1から繰り返してクリーニングができます。




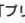
テスト印刷する

試しに印刷をして、印刷の結果を確認したいときに行います。



- 1   と押します。
設定メニューが表示されます。



※設定メニュー画面は、電源ON後の「トップメニュー画面」および「はがき宛名メニュー画面」「はがき文面メニュー画面」「デジタル写真メニュー画面」で表示することができます。

- 2     で「プリンター保守」を選び、
[実行] を押します。



- 3   で「テスト印刷」を選び、
[実行] を押します。
用紙セットのメッセージが表示されます。


- 4 プリンター調整用の用紙をセットします。

- 5 [実行] を押します。
印刷が始まります。印刷が終わると、プリンター保守の画面に戻ります。

- 6 印刷の結果を確認します。

印刷結果の確認 (はがきサイズの紙に印刷したとき)

写真の印刷品質
きれいに印刷されていれば、
問題ありません。

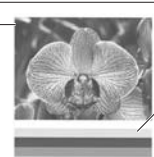

プリントカートリッジの状態
白いすじがある場合は、
プリントカートリッジをクリーニング
してください (▶▶ 170
ページ)。


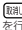



テスト印刷に関する情報
お問い合わせのときに、
担当者にお伝えください。
※L判、L判タブ付きサイズの
紙に印刷したときには、
この情報は印刷され
ません。

インク残量の目安
インクがあとどれくらい残っ
ているかを示しています。

第 9 章
こんなときは

こんな画面が出てきたら

●文字の入力

メッセージ	対 処 方 法	参照ページ
該当候補なし 検索をやり直してください	 を押したあと、検索する条件を変更して、もう一度、検索を行ってください。	51
文字種エラー 読みは「ひらがな」で入力してください	 を押したあと、「ひらがな」で読みを入力して、もう一度、操作を行ってください。	74
入力エラー 郵便番号を正しく入力してください	 を押したあと、正しい郵便番号を入力して、もう一度、操作を行ってください。	74、90、136、161
データ未入力 データが何も入力されていません 入力してください	 を押したあと、データを入力してください。	—
件数オーバー 辞書の件数が一杯です 不要なデータを削除し 追加してください	 を押したあと、ユーザー辞書に登録されている不要なデータを削除して、もう一度、登録を行ってください。	159、163

こんな画面が出てきたら

こんなときは

●はがきの宛名面／文面

メッセージ	対 処 方 法	参照ページ
データ未入力 データが何も入力されていません 入力してください	 を押したあと、データを入力してください。	—
メモリーオーバー 不要な文字や宛名を 削除してから登録し直してください	 を押したあと、入力した文字を削除したり、住所録に登録されている不要なデータを削除して、もう一度、登録を行ってください。	74、80
メモリーフル メモリーが一杯です 不要な宛名を削除してから 入力してください	 を押したあと、住所録に登録されている不要なデータを削除して、もう一度、登録を行ってください。	80
該当データなし 条件に該当する宛名が 見つかりません 条件を確認してください	 を押したあと、検索する条件を変更して、もう一度、検索を行ってください。	83
文字未入力 文字が入力されていません 文字を入力してください	 を押したあと、文字を入力してください。	—
印刷対象エラー 印刷対象の宛名が 選択されていません 設定し直してください	 を押したあと、印刷する対象の宛名を設定して、もう一度、印刷を行ってください。	104
前回作成物なし 前回作成物がありません カンタン作成または組み合わせ 作成を選択してください	 を押したあと、文面を作成してください。	110
印刷データなし 条件に該当する宛名や 差出人が見つかりません 条件を確認してください	 を押したあと、印刷するデータの条件を確認／変更して検索を行い、もう一度、印刷を行ってください。	102 103 104
印刷データなし 印刷データがありません 作成してから印刷してください	 を押したあと、印刷するものを作成してください。	110
機能使用不可 この機能は使用できません	 を押したあと、他の機能を選択してください。	114 115 116

こんな画面が出てきたら

こんなときは

●デジタルカメラの写真を使った印刷(「はがきの文面」を含む)/データのバックアップ

メッセージ	対処方法	参照ページ
メモリーカードエラー メモリーカードが読めません カードの設定またはちゃんとセット されているか確認してください	戻る を押したあと、メモリーカードを正しくセットしてください。	134 148
容量オーバー メモリーカード一杯です 他のメモリーカードを使用 してください	戻る を押したあと、空き容量が十分にあるメモリーカードをご使用 ください。	—
データエラー バックアップデータがありません	戻る を押したあと、本機のバックアップデータを保存してあるメモ リーカードをセットしてください。	153
カードのロック このメモリーカードはロックされている ため書き込みできません ロックを解除してください	戻る を押したあと、メモリーカードのロックを解除して、セットし 直してください。	134 148
写真容量オーバー 写真の容量が大きいため 使用できません カメラで写真 の容量を小さくしてください	戻る を押したあと、容量の小さい写真を選んでください。	37
印刷データエラー 印刷できない写真がありました	戻る を押したあと、本機で使用できる写真を選んでください。	37
メモリーカードエラー 使用できる写真がありません	戻る を押したあと、本機で使用できる写真を選んでください。	37
印刷データエラー 使用できない形式の写真 です	戻る を押したあと、本機で使用できる形式の写真を選んでくださ い。	37
写真取り込みエラー 接続または設定を確認 してください	戻る を押したあと、カメラやカードリーダーとの接続または設定を 正しく設定してください。	133 134 147 148
カメラ接続エラー カメラとの接続またはカメラの 設定を確認してください	戻る を押したあと、カメラとの接続またはカメラの設定を正しく設 定してください。	132 143
DPOF設定エラー DPOF設定が無効または 設定されていません カメラで DPOFをやり返してください	戻る を押したあと、カメラ側でDPOF設定をやり返してください。	133 134 147 148 149

●印刷

メッセージ	対処方法	参照ページ
カートリッジエラー カートリッジの交換時以外は カバーを開めてください	プリントカートリッジ収納カバーを開めたあと、 実行 を押 してください。	22
用紙切れ 用紙をセットして 実行 を 入力してください	用紙をセットしたあと、 実行 を押してください。	27
用紙エラー 用紙がつかまっています 取り除いてから、 実行 を 入力してください	つまっている用紙を取り除いたあと、 実行 を押してください。	180
カートリッジエラー カートリッジを正しくセットして ください セットしてから 実行 を入力してください	プリントカートリッジを取り付けたあと、 実行 を押してくださ い。	22、23
用紙サイズエラー 正しいサイズの用紙をセットして 実行 を入力してください	印刷の操作を行ったときに設定した用紙サイズと同じサイズの用紙を セットしたあと、 実行 を押してください。	26、27
カートリッジエラー このカートリッジは使用できません 正しいカートリッジをセットして ください	本機で使用できるプリントカートリッジを正しくセットしたあと、 実行 を押してください。	204
インク消耗 インクがなくなりました カートリッジを交換してくださ い はい いいえ	「はい」を選んで 実行 を押したあと、新しいプリントカートリッ ジに交換してください。 お手元に新しいプリントカートリッジがない場合は「いいえ」を選んで 実行 を押してください。ただし、この状態のまま印刷を行って も、正しく印刷できません。	23
インク消耗 印刷を中断します カメラの 電源をOFFまたは接続をはず しカードを交換してください	デジタルカメラの電源をOFFするか、またはデジタルカメラとの接続 をはずしたあと、新しいプリントカートリッジに交換してください。	23
プリンターエラー ACアダプターのプラグをコンセント から抜いてください	ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。 約10秒後に、ACアダプターのプラグをコンセントに差し直して、電 源を入れてください。 用紙がプリンター内に残っている場合は、用紙が自動的に排出されます。 上記の対処を行っても、メッセージが表示される場合は、お買い上げ の販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ・サービスス テーションにお問い合わせください。	19 20 21 213
プリンターエラー プリンターに異常が発生 しました	戻る を押したあと、印刷をやり返してください。 用紙がプリンター内に残っている場合は、用紙が自動的に排出されます。 上記の対処を行っても、メッセージが表示される場合は、お買い上げ の販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ・サービスス テーションにお問い合わせください。	213

●内蔵メモリー

メッセージ	対処方法	参照ページ
メモリー異常 メモリー内のデータが壊れました	実行 を押してください。	—
メモリー異常 住所録以外の全てのデータ を削除します よろしいですか？ はい いいえ	「はい」を選んで 実行 を押してください。	—

●リセット(初期化)

メッセージ	対処方法	参照ページ
メモリーリセット 全てのデータが削除され、なくな ります。消えたデータは戻りません はい いいえ	リセットを行うときは、「はい」を選んで 実行 を押してください。 リセットを中止するときは、「いいえ」を選んで 実行 を押してく ださい。	182

「故障かな?」と思ったときは


◎を押しても何も表示されない…
◎表示画面の明るさは適切ですか？ →コントラストを調整してください(167ページ参照)。 ◎ACアダプターはきちんと接続されていますか？ →ACアダプターのプラグを、コンセントへしっかりと差し込んでください。
はがきが挿入口に入らない…
◎用紙ガイドが用紙のサイズに合っていますか？ →挿入口のガイドを左右に動かして用紙のサイズに合わせてください(27ページ参照)。
印刷時に用紙が送られない…
◎用紙はセットされていますか？ →用紙を奥まで確実にセットしてください(27ページ参照)。 ◎セットされている用紙が多すぎませんか？ →セットできる枚数は、官製はがきの厚さの場合で20枚まで、ポストカードの厚さの場合で10枚ま です。 ◎用紙挿入口の「ゴムローラー」と「コルク部分」が密着していませんか？ →181ページの「用紙送りが正しくできないときは」を参照し、プリンターの初期動作を行って、「コルク 部分」を正しい位置に戻してください。
何も印刷されない…
◎プリントカートリッジは正しくセットされていますか？ →プリントカートリッジを正しくセットしてください(23、24ページ参照)。
きれいに印刷されない…
◎特殊な紙でつくられた用紙を使用していませんか？ →「一般の官製はがきにくらべて、表面が極端にザラザラしたもの」や「凹凸の激しい用紙」は使えませ んのでご注意ください。 ◎印刷設定(用紙サイズ、紙質、印字タイプなど)は適正ですか？ →印刷設定を正しく設定してください(100、118、144ページ参照)。 ◎ゴムローラーにゴミや異物が付着していませんか？ →ゴムローラーに付着しているゴミや異物を市販のセロハンテープなどで取り除いてください。 ◎インクがなくなっていますか？ →新しいプリントカートリッジと交換してください(23ページ参照)。 ◎プリントカートリッジは正しくセットされていますか？ →プリントカートリッジを正しくセットしてください(23、24ページ参照)。 ◎プリントカートリッジが目詰まりしていませんか？ →プリントカートリッジをクリーニングしてください(170ページ参照)。 ◎プリンターの調整は適正ですか？ →プリンターの調整を行ってください(169ページ参照)。 ※上記の対応を行ってもきれいに印刷されない場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サー ビスステーションに修理をご依頼ください。

用紙がつまったときは


- 1 つまっている用紙を、ゆっくりと手前にひっぱって取り除きます。
- 2 **実行**を押します。

用紙送りが正しくできないときは

ゴムローラーとコルク部分が密着しているために用紙が正しくセットできないことがあります。そのときは、次の操作を行ってください。

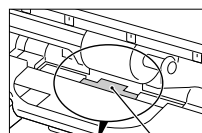

正しい状態 コルク部分

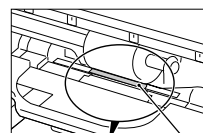


正しくない状態 コルク部分


- 1 付属のACアダプターを本体ACアダプター用端子・ご家庭のコンセントに差し込みます。
- 2 **ON/OFF**を押して、電源を入れます。
- 3 プリントカートリッジ収納部カバーを開けます。
- 5 プリントカートリッジ収納部カバーを閉めます。
- 6 再度、ACアダプターをご家庭のコンセントに差し込みます。
- 7 **ON/OFF**を押して、電源を入れます。

※ プリンターの初期動作が始まり、コルク部分が下がって正しい位置に戻ります。

なお、この操作を行ってもコルク部分が正しい位置に戻らない場合は、巻末に記載されているカシオテクノ・サービスステーションに修理をご依頼ください。

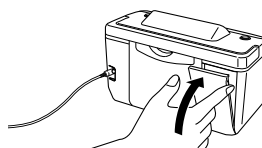

- 4 ACアダプターをご家庭のコンセントから抜きます。このとき、本機の電源は入れたままの状態ではACアダプターを抜いてください。

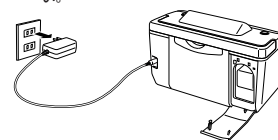

リセット(初期化)するときは

静電気の影響などにより、本機の動きがおかしくなったり、操作を受け付けなくなったりしたときは、リセット(初期化)を行ってください。

重要 リセット(初期化)を行うと、ご購入後に登録したデータがすべて消えたり、設定がお買い上げ時のものに戻ってしまいます。必要のないときは、絶対に行わないでください。

- 1 電源が切れている状態で **印刷** **機能** **印刷**をいっしょに押しなが、**ON/OFF**を押します。
リセット(初期化)のメッセージが表示されます。
- 2 <>で「はい」を選び、**実行**を押します。
- 3 <>で入力モードを選び、**実行**を押します。
リセット(初期化)が終わって、トップメニューが表示されます。

「リセット(初期化)時」「電源ON時」の設定一覧

モード	内容	初期化時	電源ON時
設定	入力モード 表示コントラスト ブザー音 漢数字設定 郵便番号印刷 郵便番号位置調整 住所位置設定 都道府県の省略	かな入力/ローマ字入力 選択可 中間 ON(鳴らす) 漢数字にして印刷 印刷する 上下方向: 上へ50 左右方向: 右へ50 1行目: 上(左)寄せ 2行目: 下(右)寄せ 3行目: 上(左)寄せ 4行目: 上(左)寄せ 省略しない	前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持
メモリー関係	住所録 文面前回作成物 外字 ユーザー辞書	すべて消去 すべて消去 すべて消去 デフォルトのデータを残し消去	前回保持 前回保持 前回保持 前回保持

184

187

記 号

、。．．：；?!“”‘’～—／＼|||…‥””
 ≧≦全々〇——／＼～|||…‥””
 () [] { } < > 《 》 「 」 『 』 【 】 わ
 ろっ

$$\begin{array}{l} + - \pm \times \div = \neq < > \leq \geq \infty \therefore \partial \varnothing \angle \perp \cap \partial \nabla \\ \equiv \div \ll \gg \sqrt{\infty} \infty \because \int \iint \in \exists \subseteq \supseteq \subset \supset \cup \cap \wedge \vee \\ \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists \end{array}$$

° ' " °C ¥ \$ ¢ £ € % Å ‰ g m² m³ l P U Hz ∞
学机器编程组于 TEL FAX No. KK (株) 有代内直呼
(财特学) 注 登 印 秘 校 済 略 大 証 聯 城 01'02'03'04'05'06'
07'08'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'

& * @ § ※ = # b ♪ † ‡ ¶ ○ → ← ↑ ↓ ☆ ★
○ ● ◎ ◇ ◆ ◻ ◼ △ ▲ ▽ ▿ ♠ ♡ ♥ ♣ ♦

記 号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 I II III IV V VI VII VIII IX X i ii iii iv v vi vii viii ix x
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ½ ¼ ⅓ 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

々あいうえおっやゆよわぬゑをぢづゝゞアイ
 ウエオツヤユヨカケワヰヱヲヅヂヅゝゝー二
 三四五六七八九十百千

А В Г Д Е З Н Ё І К Л М Н Ё О П Р С Т У
Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю
р о т у ф х ц ч ш щ ъ
л м н о п р с т у ф х ц ч
я а б в г д е ж з и й к л
т у ф х ц ч ш щ ъ э ю я

岳為予侮併憎免兼亘冬勉勝勤半卑卽既吉啄嘆
 噲器土圳埔塚增墨寬層奇崑崎嶂巢廐廊廣弱強
 徵德徽悔惠慧憎懲揭掙擊敦敏晚晷暑曆曙眷朗
 柳栞梅棚榆樞榘榑槁槁槁槲橫樽櫛欄櫺步歷
 穀每海涉淚渴渥渥漢澗瀕瀕瀨煮狀狃猪琢甌產
 畫碑碣祁社祈祗祉祝神祐祖祥福禍禎穠節簪
 綠緣緒練繁署羽者臬萊葛葛著蓬蓮薤蔭藤虛
 虜蠟視角謁諸謹實贈邊邊辻逸郎都鄧醬醃鉄錄
 鍊隆難靈霍胄青響賴類食饫飴餅酵驛高盼鯖鰾
 鱗鵠鵠鵠鵠鵠麵麵黃黑逆

J I S 第2水準漢字区点コード表

J I S X 0 2 0 8 に準拠

区点	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	区点
1	48	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	48	
2	48	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	丿	48	
3	50	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	50
4	55	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	55
5	64	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	64
6	66	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	66
7	67	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	助	67

J I S 第2水準漢字区点コード表

J I S X 0 2 0 8 に準拠

区点	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	区点
あ	16	胃	墓	衣	謂	通	通	医	井	亥	育	城	機	一	毫	過	過	稻	次	予	勝	允	印	明	因	因	引	歎	泥	93	94	16	
か	18	胃	園	壠	電	墓	延	怨	掘	掘	演	英	燭	燦	燕	燕	綠	醜	苑	通	通	給	鷺	燭	汚	嬰	央	央	向	住	17	18	
さ	26	在	材	罪	財	坂	販	紙	塀	髀	腓	臑	視	塀	試	認	昨	臂	開	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	26	
た	27	止	尸	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	祇	27	
な	28	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	28	
は	29	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	29	
へ	30	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	30	
こ	31	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	31	
け	32	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	32	
さ	33	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	33	
た	34	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮	34	
あ	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	あ

区点	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	区点
6	67	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	67
7	75	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	75
8	78	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	78
9	80	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	80
10	81	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	81

区点	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	区点
た	34	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	34
な	38	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	38
は	39	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	39
ま	43	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	43
や	44	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	44
ら	45	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	45
わ	47	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	47

[illegible][illegible][illegible][illegible]

別売品一覧

- プリントカートリッジ+L判タブ付きフォト光沢用紙(20枚)
CJ-100CRP
- L判タブ付きフォト光沢用紙(50枚)
PO-50
- 16面分割光沢フォトシール(5枚)
PO-165
- カードリーダー
CR-7

※品切れの際は、ご容赦ください。
※プリントカートリッジは、下記のものもご使用になれます。
《日本ヒューレット・パッカード株式会社製》
・hp57プリントカートリッジ3色カラー(c6657a)

プリントカートリッジ 1 個で印刷できる枚数

- ・はがき印刷(宛名・文面の両面印刷)：約400枚
(印刷条件)
宛名：名前5文字(敬称含む)、郵便番号7桁、住所14文字
差出人：名前4文字、郵便番号7桁、住所14文字
文面：「カンタン作成」で「008番」を使用

- ・写真印刷(L判フォト光沢紙片面印刷)：約230枚
(印刷条件)
日本企画協会SCIDサンプル「自転車」を使用

※印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります。

仕様

形 式：PCP-10

■入力

キー配列：50音配列+数値入力用デンキー
入力方法：ローマ字入力、かな入力
変換方式：A変換、単漢字変換

■辞書

内蔵辞書数：約200000語(派生語含む) 郵便番号辞書数：約119000件

■漢字辞書機能

- ・読み検索
- ・総画数検索
- ・部首検索
- ・JIS区点コード検索

■文字種

7184文字
漢字：6546文字
JIS第1水準：2965文字 JIS第2水準：3390文字 JIS外：191文字
ひらがな：83文字(全角) カタカナ：86文字(全角)
数字：10文字(全角) アルファベット：52文字(全角)
記号：407文字(全角)
その他：外字(48×48ドット)は6文字登録可能

■表示

表示方式：横144×縦64ドット
表示文字構成：16×16ドット(全角)、8×16ドット(半角)
はっきりズーム機能

■印刷

印刷方式：インクジェット方式
解像度：最大2400×1200dpi
印刷フォーマット：宛名面……2種類 文面(組み合わせ作成)………13種類
書体：丸ゴシック体、ゴシック体、明朝体、毛筆流麗体
印刷文字体：標準、白抜、影付、立体、太字
※毛筆流麗体は非対応
印刷文字：7色
印刷機能：デジタル写真印刷(フチあり／3辺フチなし：印刷余白約12.5mmあり)
宛名印刷、文面印刷

用紙サイズ：はがき(縦148×横100mm)
A6(縦148×横105mm)
L判(縦127×横89mm)
L判タブ付き(縦139.5×横89mm)
10×15タブ付き(縦164.9×横101.6mm)
シール紙(16面付け)(縦148×横100mm)

印刷サイズ：はがき(縦137×横100mm)
(目安) A6(縦137×横105mm)
L判(縦116×横89mm)
L判タブ付き(縦127×横89mm)
10×15タブ付き(縦152×横102mm)
※タブ付きの用紙については、タブを切り取ったあとのサイズ
シール(縦17×横24mm)

印刷可能枚数：・ はがき印刷(宛名・文面両面印刷)：約400枚
(印刷条件)
宛名：名前5文字(敬称含む)、郵便番号7桁、住所14文字
差出人：名前4文字、郵便番号7桁、住所14文字
文面：「カンタン作成」で「008番」を使用
・ 写真印刷：(L判フォト光沢紙片面印刷)約230枚
(印刷条件)
日本企画協会SCIDサンプル「自転車」を使用
※印刷枚数は、それぞれ専用のプリントカートリッジ1個分で印刷できる
枚数(印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります)

■メディア入力

メモリーカード：別売のカードリーダーで使用可能
対応フォーマット：DCF Exif 2.1 (JPEG準拠)
対応画像サイズ：最小画素数 160×120ピクセル
対応ファイルサイズ：3M Byte以下(文面の写真・16分割シールの印刷)
6M Byte以下(デジタル写真プリント・DPOFプリント・PictBridge)

■文面機能

- ・ カンタン作成：184種類
(年賀状、暑中・残暑見舞い、結婚報告、出産報告、引越報告、喪中欠礼)
- ・ 組み合わせフォーマット：13種類
組み合わせ用イラスト：188種類
- ・ 前回作成物を1件記憶(写真を除く)

■住所録機能

宛名を約460件登録可能
(1件あたり、名前(姓+名)5文字(「/」を含む)、読み8文字、敬称1文字、郵便番号8文字、住所12文字の場合)

■宛名印刷機能

印刷フォーマット……2種類(縦書き／横書き)

■デジタルカメラプリント機能

写真プリント
シールプリント
PictBridge接続印刷
カシオデジタルカメラ接続印刷

■電源・その他

動作電源：ACアダプター(AD-3207S)
消費電力：15W
大きさ：幅244mm×奥行133mm×高さ151mm(ゴム足含む)
重さ：約1.8kg
使用温度：5℃～40℃(使用最適温度：15℃～35℃)

MEMO

記号・アルファベット・数字		か行		
▲▼マーク	32	カーソル	33	
〒 (郵便番号)	74、90	カーソルの動かしかた	33	
ACアダプター	19	カーソルのはたらき	33	
ACアダプター用端子	17、20	カードリーダー	36	
DPOF	133	改行	76、91	
JIS外の漢字	187	改行マーク	76	
JIS区点コード	51、55	外字		
Mass Strage	147		削除	67
PictBridge	35、146		作成	64
			修正	67
		呼出	66	
あ行		学習機能について	48	
		確定	49	
アイコン	34	各部の名称	17	
宛名作成画面	75	カシオデジタルカメラ	35	
宛名の検索	83	カタカナを入れる	46	
宛名の削除	80	かな入力	45	
宛名の修正	79	画面に同じ文字がいくつも表示されたときは	45	
宛名の追加	74	画面の明るさ(コントラスト)	167	
宛名の登録件数	88	画面の見かた	32	
宛名の内容を確認する	78	漢字辞書機能	51	
宛名面を印刷する	100	漢字辞書詳細表示	51	
宛名を1件だけ選んで印刷する	104	漢数字と算用数字を切り替える	105	
アルファベットを入れる	57	カンタン作成	110	
アルファベット(大文字)を入れる	57	カンマとピリオドを入れるには	58	
アルファベット(小文字)を入れる	58	キー	30、31	
イラスト入りデザイン	112	キーのあらわしかた	5	
イラストのデザイン	デザインカタログを参照	キーの使いかた	30、31	
イラスト見出し	123	キーボード	30	
入れにくい文字	61、187	キーボードオープンボタン	17	
インク残量の目安	171	キーを押しまっただけで……	45	
印刷		記号一覧	186	
		記号を入れる	60	
		機能	31	
		キャリッジハンドル	17	
宛名面	100	組み合わせ作成	110、119	
写真プリント	143	敬称	74	
文面：カンタン作成	118	検索		
文面：組み合わせ作成	131			
印刷時の余白	144			
印刷するときの注意事項	28			
印刷設定		名前	83	
		マーク	85	
		読み	84	
		候補	49	
印刷できる枚数(目安)	22	語句(ユーザー辞書)の登録件数を確認する	159	
印刷の濃度	100	「故障かな？」と思ったときは	179	
オートパワーオフ	21	ゴムローラー	17、181	
思いどおりの漢字に変換されないのはなぜ？	49	こんな画面が出てきたら	174	

さ行		電話番号(差出人)	
削除		同音異義語	48
宛名	80	登録	
差出人	95	宛名	74
外字	67	差出人	90、136
文面の差出人	140	都道府県の省略	98
文字	62	取扱説明書 総合編の読みかた	5
差出人を登録する	90、136	機能	31
差出人設定	114	取扱説明書 総合編の使いかた	6
差出人だけ印刷する	102	な行	
差出人の削除	95	内蔵漢字一覧	191
差出人の修正	94	入力	45
差出人の登録内容を確認する	93	入力モードを切り替える	166
差出人を登録する	90、136	は行	
シールプリント	149	はっきりズーム	71
実行	31	バックアップ	152
写真入りのデザイン	113	表示画面	17
写真のデータ	37	ひらがなを入れる	45
写真プリント	143	ひらがなを漢字にするルール	49
住所(宛名)	74	フォーマット(横書き/縦書き)	100
住所(差出人)	90	フォーマット一覧	120
住所位置の設定	108	フォーマットを選ぶ	121
住所の入力について	76	ブザー音	168
住所録を作る	74	部首	54
修正		プリンターの調整	169
宛名	79	プリンターのメンテナンス	169
宛名面の差出人	94	プリントカートリッジ	22、204
外字	67	プリントカートリッジ1個で印刷できる枚数	22、204
熟語変換	47	プリントカートリッジ収納部	17
仕様	205	プリントカートリッジ収納部カバー	17
使用上のご注意	16	プリントカートリッジ使用上のご注意	24
使用できる用紙	25	プリントカートリッジのクリーニング	170
書体(フォント)	68、89、100	プリントカートリッジの交換	23
数字キー	31	プリントカートリッジの状態	171
数字を入れる	59	プリントカートリッジのセット	22、23
前回作成物	135	文庫編集画面	126
総画数	53	文面の印刷(カンタン作成)	118
操作の進めかた	34	文面の印刷(組み合わせ作成)	131
た行		文面の作りかた	110
タブ付き用紙	25	文面のデザイン	デザインカタログを参照
単漢字変換	50	文面の編集	
データのバックアップ	152	年月の編集	116
テキストのタイプ	127	和暦と西暦の切り換え	116
テキスト見出し	123	別売品一覧	204
デザイン番号の指定について	112	変換	47、48、49
デザインを番号で選ぶ	112	変換中	49
テスト印刷	171	変換中に文字を間違えたなら……	49
テンキー	31		
電源キー	17		
電源を入れる	19、21		
電源を切る	21		

ま行	
マーク	74、86
マークの変更	86
マーク別の印刷設定	103
マークを付ける	86
見出しのデザイン	デザインカタログを参照
見出し文(テキスト見出し)のタイプ	125
無変換	45
メモリーカード	36
文字キーの使いかた	41
文字サイズ	125、127
文字色	69
文字体	70
文字の修飾	68
文字の消去	62
文字の追加	63
文字を入れる	41
文字を入れる画面	40
文字を間違えたときは	43
や行	
やりたいこと目次	12
ユーザー辞書：語句	156
ユーザー辞書：郵便番号	161
郵便番号(ユーザー辞書)の登録件数を確認する	163
郵便番号位置の設定	106
郵便番号辞書の機能	96
用紙ガイド(縦)	17
用紙ガイド(横)	17
用紙がしまったときは	180
用紙カバー	17
用紙挿入ロカパー	17
用紙排出口	17
用紙をセットする	26
読み(宛名)	74
読み(漢字辞書機能)	52
ら行	
リセット(初期化)	182
「リセット(初期化)時」「電源ON時」の設定一覧	183
レイアウト表示	101
連名(宛名)	74
連名(差出人)	90、91
連名の敬称	74
ローマ字入力	45
ローマ字対応表	188



カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

別売品は、当社の商品を扱っている、お近くの
文房具店、電器店でお買い求めいただけます。